


ASEGURAR EN ROCA CON VERSO / REVERSO

GESTUALIDAD CORRECTA Y ELECCIÓN DEL
MOSQUETÓN ADECUADO

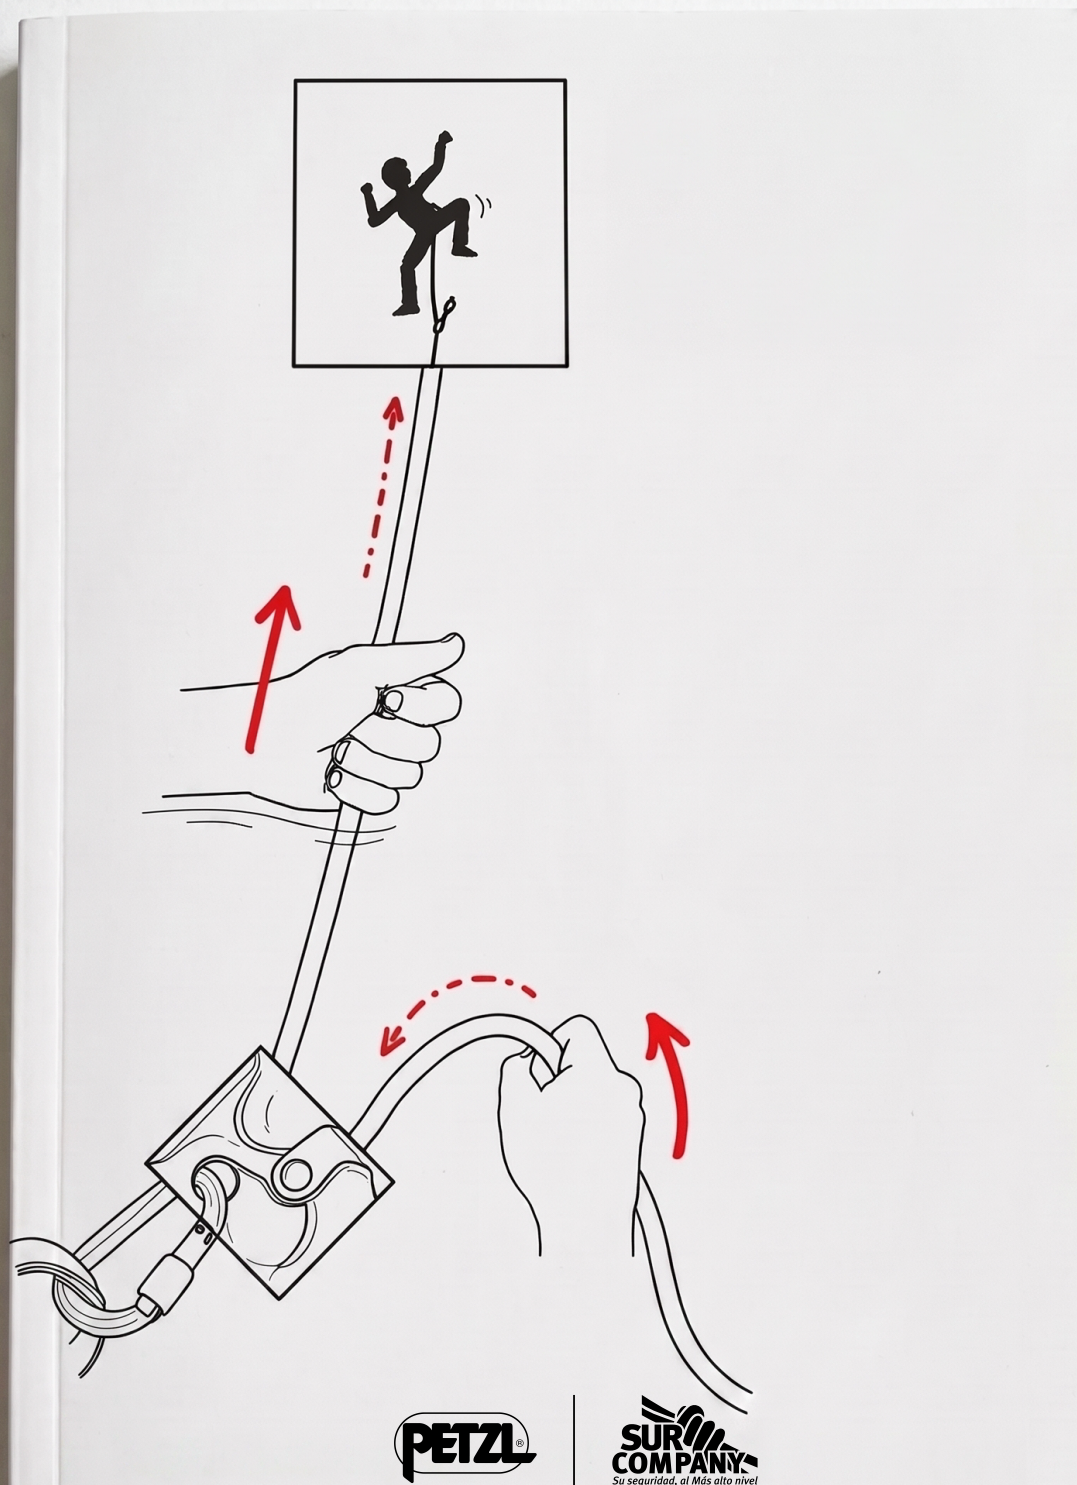


La gestualidad es universal

Todos los aparatos de aseguramiento —tubo, GRIGRI, REVERSO...— se usan con la misma posición de manos y los mismos gestos base. La regla no cambia según el aparato: la mano lado freno nunca debe soltar la cuerda.

ANTES DE CONTINUAR

Domina estas técnicas solo con formación específica y bajo la supervisión de un profesional. Esta guía complementa, pero no reemplaza, la ficha técnica de cada producto.

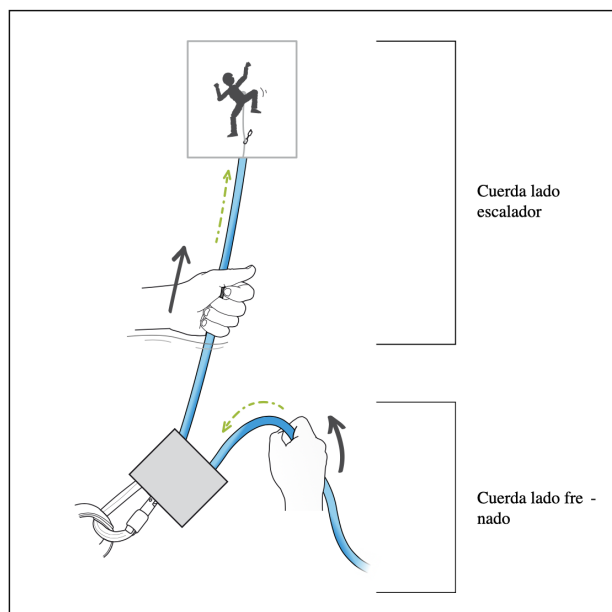


Los dos gestos base

1

Recuperar cuerda

- Tira de la cuerda lado escalador y, a la vez, tira de la cuerda lado freno a través del aparato.
- La mano lado freno nunca suelta la cuerda en ningún momento del movimiento.

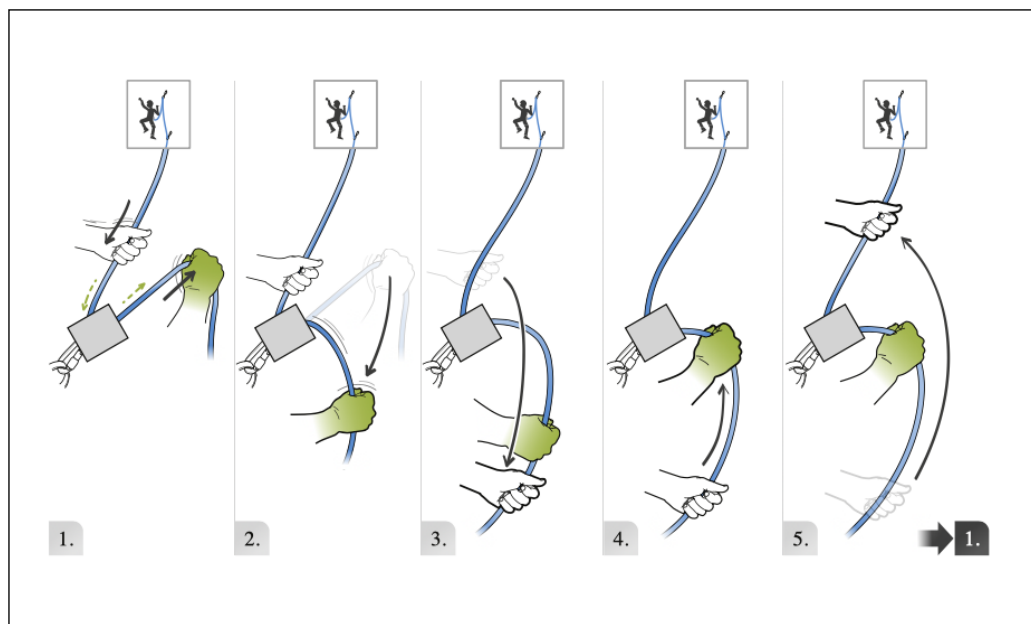

2

Dar cuerda

- La mano lado freno empuja la cuerda hacia el aparato formando una comba; la otra mano tira de la cuerda a través del aparato.
- Para repetir el movimiento, desliza la mano lado freno a lo largo de la cuerda sin soltarla nunca.

3

Recuperar cuerda sin soltar el freno

- Aplica el mismo principio en sentido inverso: tira del lado escalador mientras deslizas la mano de frenado sin soltarla nunca.

4

Detener una caída

- Cierra la mano de frenado con firmeza y llévala hacia abajo o hacia atrás, según el diseño del aparato.
- Mantén la posición hasta confirmar que el escalador está estable.

ACCIONES PELIGROSAS

Soltar la cuerda lado freno, aunque sea por un instante, es la actitud más peligrosa que puede cometer un asegurador — evítala en cualquier circunstancia, sin importar el aparato que uses.

Para ver más ve al siguiente enlace:

<https://www.petzl.com/INT/es/Sport/Gestualidad-universal-para-utilizar-correctamente-un-aparato-para-asegurar?ActivityName=Escalada-en-rocodromo-y-en-pared>

Riesgos propios del VERSO / REVERSO

El uso de estos aparatos tiene particularidades que conviene tener presentes, más allá de la gestualidad general:


- Se desconecta y conecta en cada largo, lo que multiplica las oportunidades de un error de instalación.
- Cada vez que se destensa la cuerda, el aparato y el mosquetón pueden desplazarse de su posición correcta.
- El paso de la cuerda por el mosquetón puede generar roce sobre el casquillo de bloqueo.
- El mosquetón suele trabajar solo, sin redundancia: si se abre o falla, no hay respaldo.

Elección del mosquetón

Mosquetón tipo Am'D (SCREW-LOCK o BALL-LOCK)


A favor: Su forma ofrece una buena superficie de apoyo para el cuerpo del VERSO/REVERSO.

Precaución: En la versión SCREW-LOCK, el roce de la cuerda puede desbloquear el casquillo — vigila el indicador visual rojo. La versión BALL-LOCK es menos sensible a ese roce.

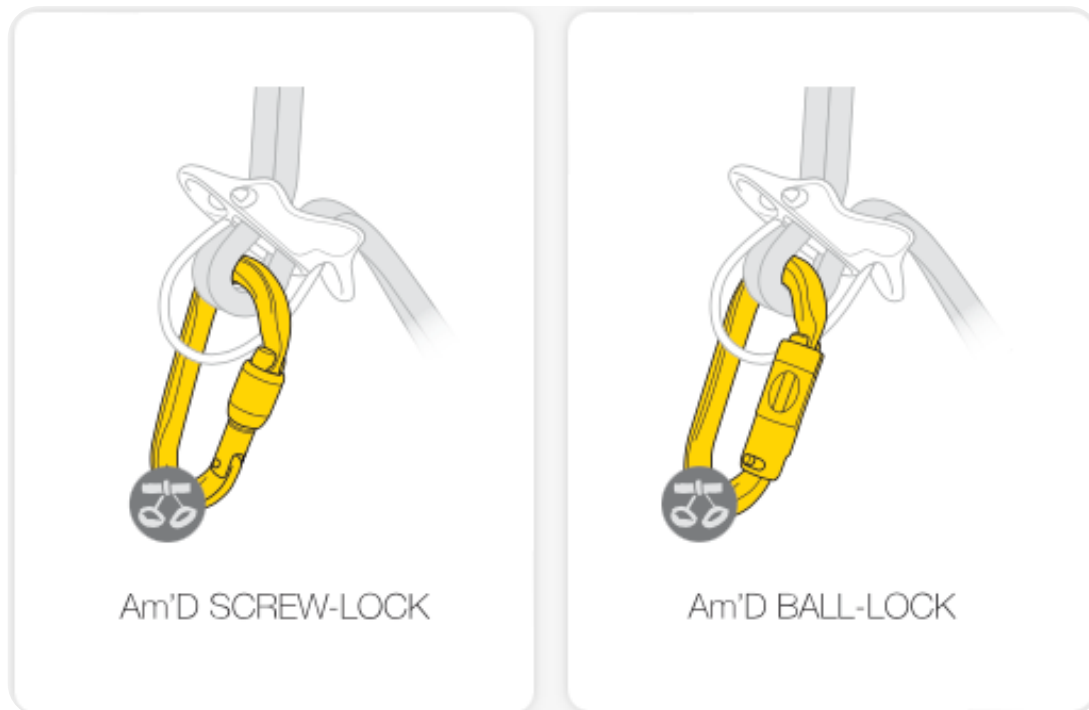

Precauciones de uso

- Haz un chequeo cruzado (partner check) cada vez que conectes el sistema.
- Vigila regularmente la posición del aparato y del mosquetón, sobre todo al volver a poner el sistema en tensión después de una fase floja.
- Confirma que el casquillo esté bien bloqueado en cada conexión (sin el indicador rojo visible, si tu mosquetón lo tiene).

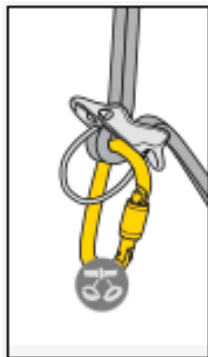

Checklist antes de asegurar

Imprime esta página o guárdala en tu teléfono para repasarla antes de cada sesión.

Verificación cruzada


- ☐ El nudo de amarre del escalador está bien hecho y completo.
- ☐ El VERSO/REVERSO está conectado y el mosquetón cerrado y bloqueado.
- ☐ Ambos confirmaron en voz alta que están listos antes de iniciar.

Revisión del sistema

- ☐ Mosquetón adecuado (tipo Am'D u homólogo); evita TWIST-LOCK para asegurar.
- ☐ Indicador de bloqueo del casquillo no visible (si tu mosquetón lo incluye).
- ☐ Posición del aparato revisada tras cada fase de cuerda floja.
- ☐ Cuerda colocada correctamente en el aparato, según su sentido de uso.
- ☐ Casco colocado correctamente en zonas con riesgo de caída de objetos.

¿Quieres más guías como esta?

Descarga el resto de la Biblioteca Técnica SUR COMPANY

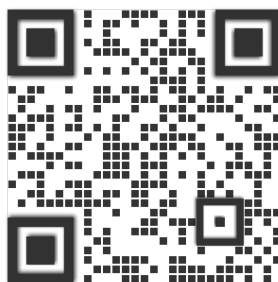

Escaneame!



Síguenos: @Surcompany



www.surcompany.co